


1 MONTAJ NOKTALARINI BULUN

Araç altındaki fabrikasyon montaj noktalarını bulun.

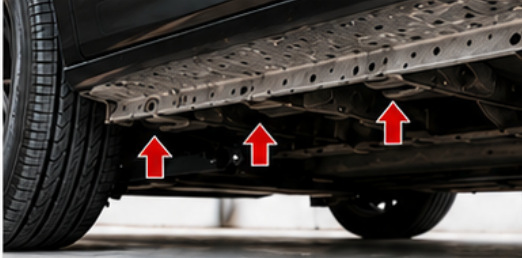

! Sol taraf örnek olarak gösterilmiştir.

2 MONTAJ BRAKETLERİNİ TAKIN

Braketleri, şasedeki hazır deliklere yerleştirip cıvata ve somunları takın.

**3 CİVATA VE SOMUNLARI TAKIN**

M8 cıvata, pul ve somunları şekilde gösterildiği gibi takın.

**PAKET İÇERİĞİ**

	4 x MONTAJ BRAKETİ
	12 x M8 ÖZEL CİVATA
	12 x M8 SOMUN
	12 x M8 PUL

4 YAN BASAMAĞI YERLEŞTİRİN

Yan basamağı braketlerin üzerine yerleştirip hizalayın.

**5 CİVATALARI SIKIN**

Tüm bağlantı noktalarını anahtar ile sıkarak sabitleyin.

**6 SON KONTROLÜ YAPIN**

Tüm bağlantıları kontrol edin. Yan basamağın hizalı ve sağlam olduğundan emin olun.

**GEREKLİ ALETLER**

13 mm Lokma	13 mm Anahtar	Cırcır Kolu

MONTAJ VİDEOSU

QR kodu okutarak montaj videosunu izleyebilirsiniz.

**ÖNEMLİ UYARILAR**

- ! İlk 100 km sonunda tüm bağlantıları kontrol ediniz.
- ⚙️ Gevşeme tespit edilirse bağlantıları tekrar sıkınız.
- ✓ Montajın profesyonel servis tarafından yapılması tavsiye edilir.

**MONTAJ
TAMAMLANDI****DRS TUNING DESTEK**

- ☎ 0850 308 10 77
- 🌐 drstuning.com
- 📍 İstanbul Bahçelievler Showroom