


## ÜRÜN ŞEMASI

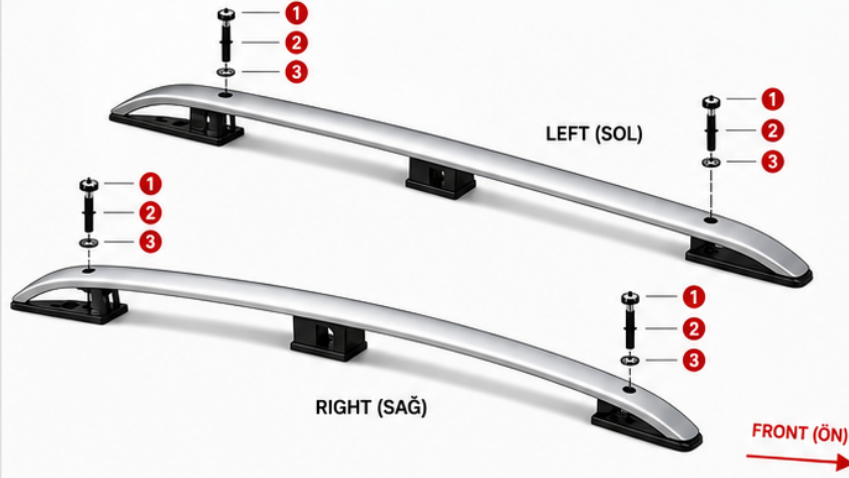

## UYGULAMA DETAYI

Civata yuvasının etrafına sünger bandı, şekildaki gibi yapıştırınız.

### SÜNGER BANT

Süngerin ortasındaki boşluğa sıvı contaı bolca sıkınız.

### SIVI CONTA



Uygulamayı 3 dakika içerisinde kurumadan tamamlayınız.

## PAKET İÇERİĞİ

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
|  | 2 ADET<br>TAVAN ÇİTASI<br>(SOL + SAĞ) |
|  | 4 ADET<br>PLASTİK TAPA                |
|  | 4 ADET<br>M6x65 İNBUS<br>CİVATA       |
|  | 4 ADET<br>M6 PUL                      |
|  | 4 ADET<br>SÜNGER BANT                 |
|  | 1 ADET<br>SIVI CONTA                  |
|  | 1 ADET<br>5 mm ALYAN<br>ANAHTAR       |

### 1 PLASTİK TAPALARI ÇIKARIN

Tavan üzerindeki bağlantı noktalarındaki plastik tapaları çıkarın.



### 2 SÜNGER BANDI YAPIŞTIRIN

Civata yuvasının etrafına sünger bandı, şekildaki gibi yapıştırın.



### 3 SIVI CONTA UYGULAYIN

Süngerin ortasındaki boşluğa sıvı contaı bolca sıkın.



3 DAKİKA İÇİNDE  
TAMAMLAYIN!

### 4 TAVAN ÇİTASINI YERLEŞTİRİN

Tavan çitasını bağlantı noktalarına yerleştirip hizalayın.



### 5 CİVATA VE PULLARI TAKIN

M6x65 civata ve M6 pulları takarak montajı sağlayın.



### 6 SIKMA İŞLEMİ

5 mm alyan anahtar ile civataları 5 Nm torkta sıkın.



TAVSİYE EDİLEN  
SIKMA TORKU: 5 Nm

### 7 MONTAJ TAMAMLANDI

Tavan çitalarının montajı tamamlanmıştır. Güvenli sürüşler dileriz.



## ÖNEMLİ UYARILAR



Sıvı conta uygulandıktan sonra montajı 3 dakika içinde tamamlayın.



Civataları aşırı sıkmayınız.



Tavsiye edilen sıkma torku: 5 Nm'dir.



Sol ve sağ çitaların yönüne dikkat ediniz.